



# 無線LAN子機 設定ガイド

## GW-USWExtreme


Version: GW-USNano2\_QIG-B\_V1

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアル、またはクライアント・マネージャのヘルプを参照してください。  
参照方法は、本紙ウラ面の「マニュアル・ヘルプの見方」を参照してください。

## 本製品の特長

### 11n/150Mbps対応で、世界最小クラス！ 高速で快適なインターネット接続が可能！

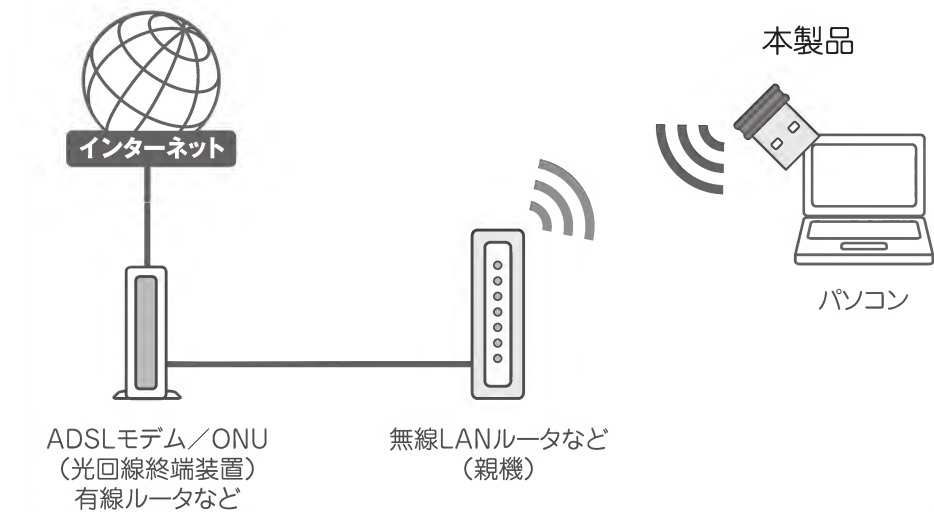

## 手順の確認

### STEP 1 ソフトウェアのインストール

### STEP 2 本製品の設定

以下のいずれかの接続方法で設定します。  
弊社がお勧めする接続方法は「2-a かんたん設定（ソフトウェア WPS ボタン編）」です。  
詳しくは「STEP 2」の冒頭を参照してください。  
・2-a かんたん設定（ソフトウェア WPS ボタン編）  
・2-b 通常設定

（本紙裏面）

### クライアント・マネージャを使った接続モードについて

ゲーム機、スマートフォンを接続するときや、Xlink Kaiを使用するときは、本紙裏面の「クライアント・マネージャを使った接続モードについて」を参照してください。

## 準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- ☐ 本製品
- ☐ CD-ROM（ソフトウェア）& マニュアル ※同梱品
- ☐ スタートガイド（本紙）
- ☐ 無線 LAN 接続する機器（パソコンなど）
- ☐ インターネットに接続できる環境

## 各部の名称

各部の名称とはたらきは、次のとおりです。



## 必ずお読みください



すでに W モード用ソフトウェアをインストールしているときは、W モード用ソフトウェアをアンインストールする必要があります。アンインストール方法は、別紙「スタートガイド」裏面の「アンインストール」を参照してください。

- 無線 LAN ルータ（親機）に有線 LAN 接続し、インターネット上の WEB サイト（ご契約プロバイダのホームページ・検索エンジン・YouTube など）が閲覧できるか確認してください。
- 本製品に付属のソフトウェア「ブラネックス クライアント・マネージャ」の動作保証は、Windows 7/Vista SP1/XP(32bit) SP3 以降です。
- Windows 7/Vista 64Bit をお使いのときは、本製品の設定は手動設定となります。設定方法は「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「トラブルシューティング」-「Windows 64bit 版をご使用のとき」を参照してください。
- 無線 LAN 機能内蔵パソコンや、無線 LAN 子機ドライバ・ユーティリティがインストールされているパソコンでは、正しく動作しません。本製品を設定する前に、各メーカー取扱説明書をご確認頂き、事前に「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、「ドライバ・ユーティリティの削除」をしてください。
- 弊社製の他の無線 LAN 子機や他社製の無線 LAN 子機がすでにインストールされている環境では、設定中に右記の画面が表示されます。右記の画面が表示されたときは、他の無線 LAN 子機のドライバ・ユーティリティをアンインストールしてください。

## STEP 1 ソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。


※ゲーム機を接続するとき、Wi-Fi 携帯電話を接続するときは、ウラ面の「クライアント・マネージャを使った接続モードについて」をご確認ください。



まだ本製品をパソコンへ取り付けないでください。



- 1 パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。

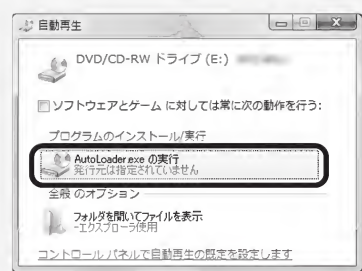


●Windows 7/Vista をお使いのとき  
・自動再生画面が表示されたときは、「AutoLoader.exe の実行」をクリックします。

・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい] または [許可] をクリックします。

●メニュー画面が表示されないとき  
「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。

●お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないとき  
以下の URL よりソフトウェアをダウンロードしてください。  
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-uswextreme.shtml>

### 2

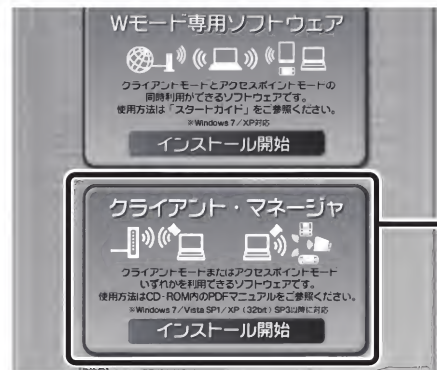


「クライアント・マネージャ」をクリックします。

※必ず「クライアント・マネージャ」と表示されたボタンをクリックしてください。


※環境により次の画面が表示されるまで、時間がかかることがあります。

### 3

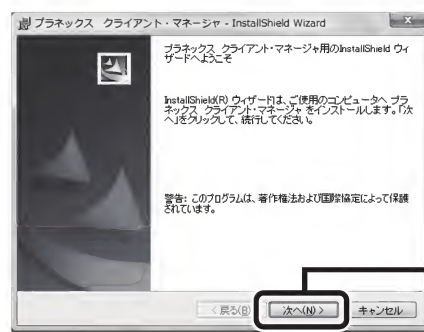

「[次へ]」をクリックします。

### 4

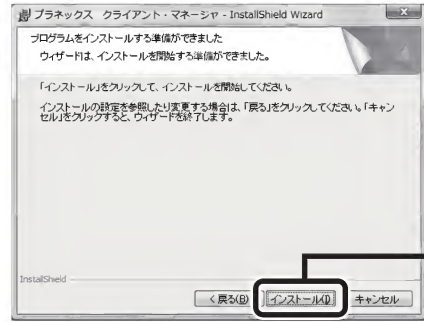

「インストール」をクリックします。


インストールが開始します。

### 5



「完了」をクリックします。

### 6

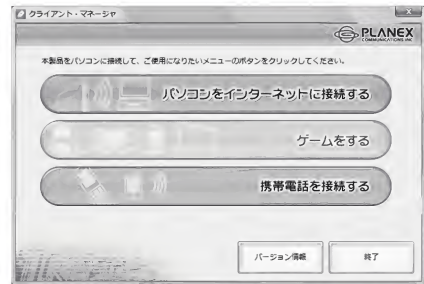

インストールが終了すると、「ブラネックス クライアント・マネージャ」が起動します。左記の画面を表示させたまま「STEP 2」に進みます。

※うまくインストールができないときは、本紙ウラ面の「困ったときは」の「インストールに失敗したとき」を参照してください。

## STEP 2 本製品の設定

本製品をパソコンに取り付け、無線 LAN ルータなどの親機に接続します。



本製品は、無線 LAN 接続をかんたんに設定できる「WPS」機能を搭載しています。本手順を始める前に、接続する無線 LAN ルータなどの親機が WPS 対応機器かどうかを確認してください。

無線 LAN ルータ（親機）が WPS 機能に対応しているとき

本紙オモテ面の「2-a かんたん設定（ソフトウェア WPS ボタン編）」へ進んでください。

無線 LAN ルータ（親機）が WPS 機能に対応していないとき

本紙ウラ面の「2-b 通常設定」へ進んでください。

- ※ WPS (Wi-Fi Protect Setup) とは無線 LAN 機器のセキュリティなどの設定を簡単に行うための標準規格です。
- ※ PIN コードを使って WPS 接続するときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「パソコンをインターネットに接続する」を参照し、設定を行ってください。



- ・本手順を始める前に、接続する無線ルータなどの親機がインターネットに接続できることを確認してください。
- ・必ず暗号化(セキュリティ)を設定してください。


無線 LAN ルータ（親機）が WPS 機能に対応している場合

## 2-a かんたん設定 （ソフトウェア WPS ボタン編）

クライアント・マネージャの WPS ボタンと、無線 LAN ルータ（親機）の WPS ボタンを使って、無線 LAN 接続します。


### 1

本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。

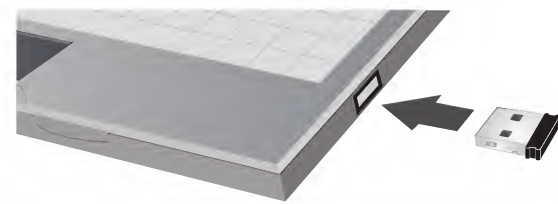

Windows Vista をお使いのとき

- 「新しいハードウェアが見つかりました」の画面と、以下の「ユーザーアカウント制御」画面が同時に表示されたときは、「ユーザーアカウント制御」画面の「続行」をクリックして次に進みます。
- 「ユーザーアカウント制御」画面のみが表示されたときは、「続行」をクリックします。

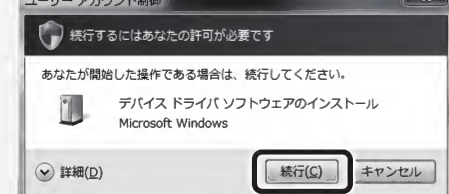


※画面下のタスクバーに表示されているときがありますので、ご注意ください。


### 2



「パソコンをインターネットに接続する」をクリックします。

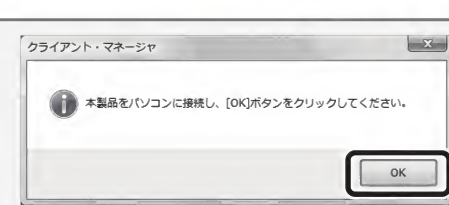


本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、左記の画面が表示されます。本製品をパソコンに挿し込み、[OK] をクリックしてください。

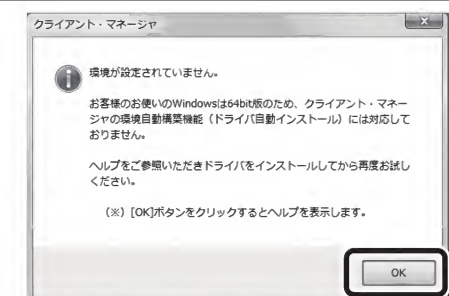

Windows 7/Vista 64Bit をお使いのときは、左記の画面が表示されます。


本製品の設定は手動設定となりますので、設定方法はヘルプを参照してください。  
※[OK] をクリックすると、自動的にヘルプ画面が表示されます。  
※インストールが終了したら、「パソコンをインターネットに接続する」をクリックします。

### 3

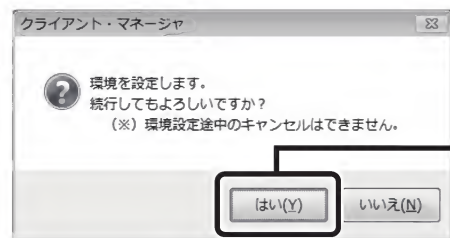

「はい」をクリックします。

※この画面が表示されないときは、次の 4 に進んでください。

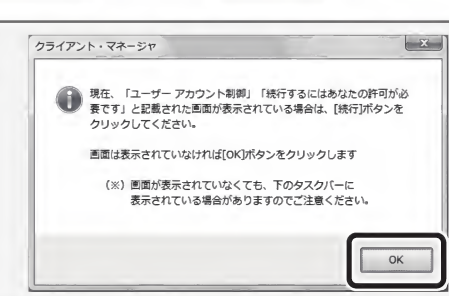


Windows 7/Vista をお使いのとき  
左記の画面が表示されたときは、[OK] をクリックします。

### 4


無線 LAN ルータ（親機）の WPS ボタンを押します。

WPS ボタン

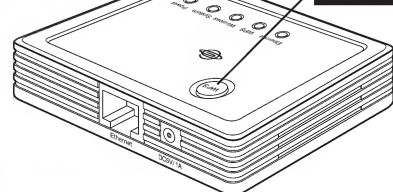


（弊社製品 MZK-MF300N の場合）  
※ WPS ボタンの位置や操作方法は、機器により異なります。詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。

### 5

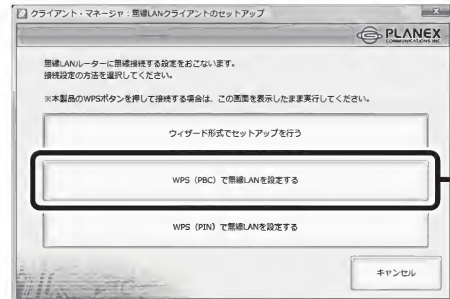

「WPS (PBC) で無線 LAN を設定する」をクリックします。

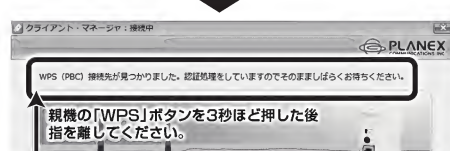


本製品が接続先を検索し、接続先が見つかったとき「WPS (PBC) 接続先が見つかりました。」と表示されます。



- 接続に失敗したときは再度お試しください。それでもつながらないときは、以下の手順を行ってください。  
① パソコンを再起動します。  
② デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、2 から再開します。




6

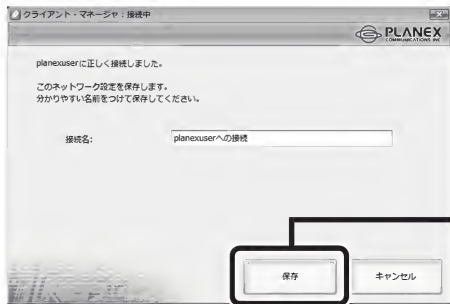

「保存」をクリックします。

7


接続が完了すると下記の画面が表示されます。

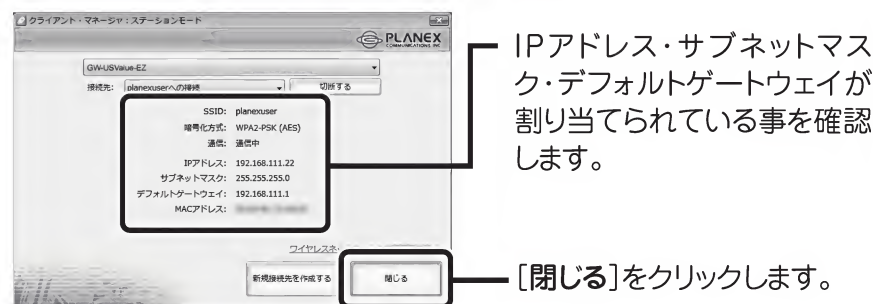


IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられている事を確認します。

「閉じる」をクリックします。

※環境により上記の表示は異なります。

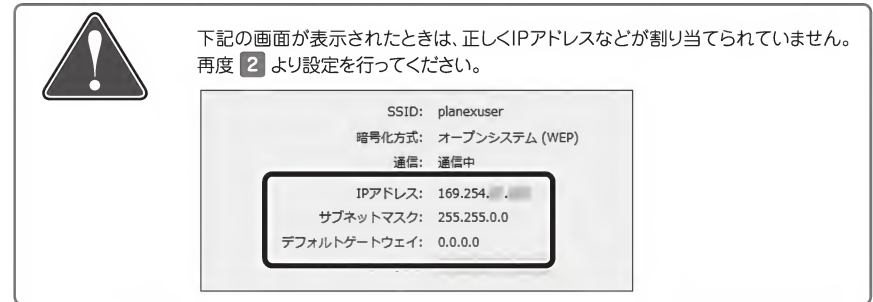

下記の画面が表示されたときは、正しくIPアドレスなどが割り当てられていません。再度 2 より設定を行ってください。

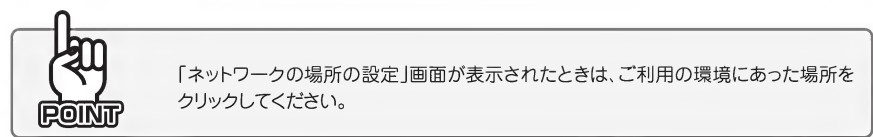

「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

8

Webブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、**設定の完了**です。

- 本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。
- それでもうまくつながらないときは「2-b 通常設定」を参照し設定を行ってください。

無線LANルータ(親機)がWPS機能に対応していない場合

## 2-b 通常設定

クライアント・マネージャから無線LANルータ(親機)を検索して、無線LAN接続します。

1

はじめに接続先の無線LANルータ(親機)のセキュリティ情報を確かめて、以下の表にご記入ください。


	名称	接続先のセキュリティ情報
(イ)	SSID (接続名)	
(ロ)	暗号化キー	

※(イ)は手順6、(ロ)は手順7で使用します。

- 暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」を、WPAのときは「パスフレーズ」を記入してください。
- セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線LANルータ(親機)の取扱説明書を参照してください。

2

本製品をパソコンのUSBポートに挿込みます。

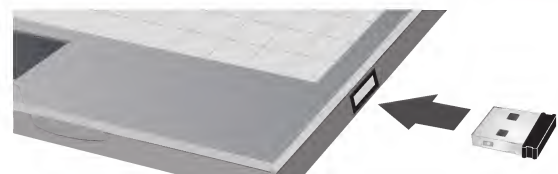

**POINT**


Windows 7/Vistaをお使いのとき

○「新しいハードウェアが見つかりました」の画面と、以下の「ユーザーアカウント制御」画面が同時に表示されたときは、「ユーザーアカウント制御」画面の「続行」をクリックして先に進みます。


○「ユーザーアカウント制御」画面のみが表示されたときは、【続行】をクリックします。

※画面下のタスクバーに表示されているときがありますので、ご注意ください。


3

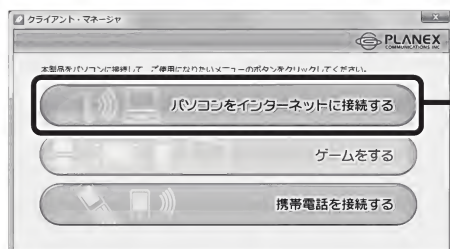

「パソコンをインターネットに接続する」をクリックします。

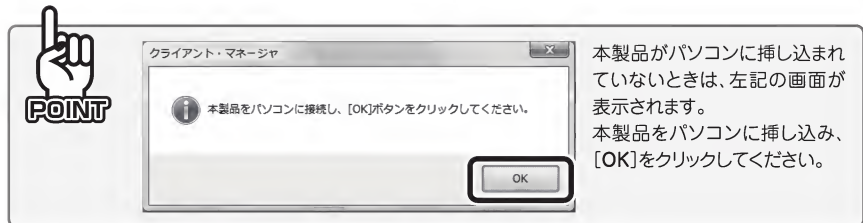


本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、左記の画面が表示されます。本製品をパソコンに挿し込み、【OK】をクリックしてください。

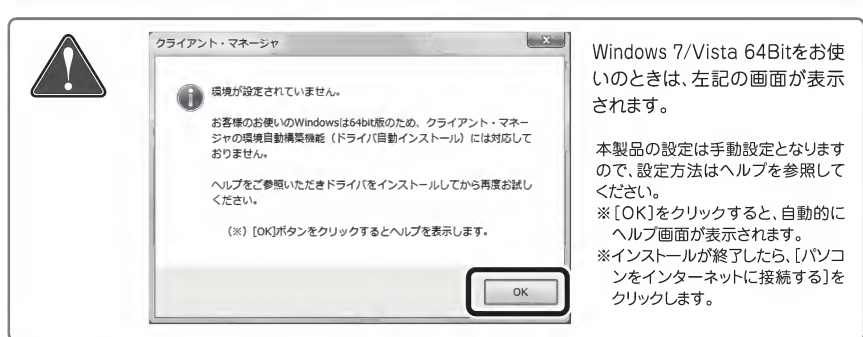


Windows 7/Vista 64Bitをお使いのときは、左記の画面が表示されます。本製品の設定は手動設定となりますので、設定方法はヘルプを参照してください。 ※【OK】をクリックすると、自動的にヘルプ画面が表示されます。 ※インストールが終了したら、パソコンをインターネットに接続するをクリックします。

4

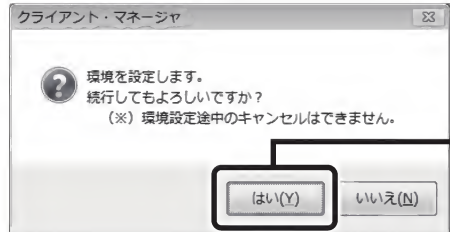


「はい」をクリックします。 ※この画面が表示されないときは、次の 5 に進んでください。

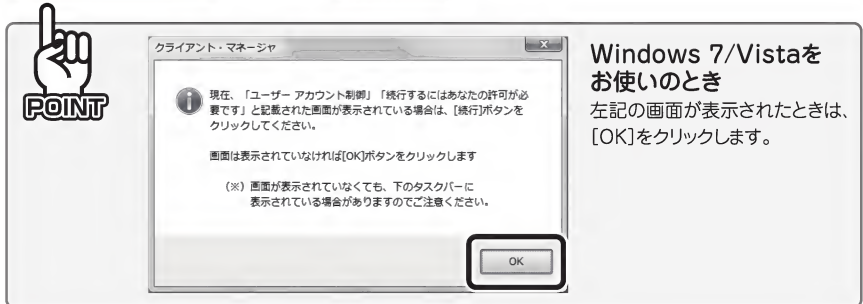


Windows 7/Vistaをお使いのとき 左記の画面が表示されたときは、【OK】をクリックします。

5

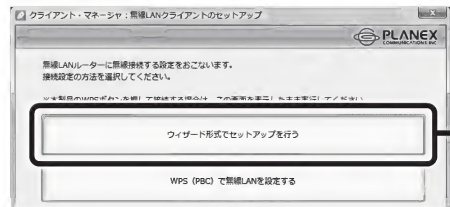


「ウィザード形式でセットアップを行う」をクリックします。

6

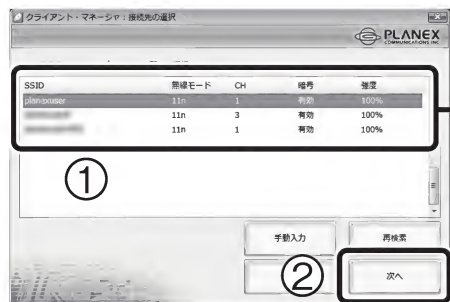


①(イ)と同じSSID(接続名)をクリックします。



SSID(接続名)が表示されないときは「再検索」をクリックしてください。 それでも表示されないときは、パソコンを再起動したあと、デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、3 から再度進めてください。

7

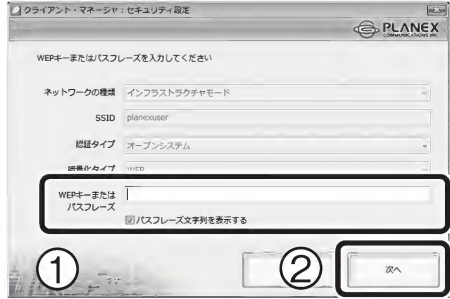


①(ロ)と同じ暗号化キーを入力します。



②【次へ】をクリックします。

8

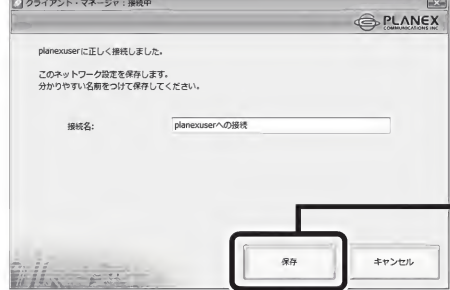

「保存」をクリックします。

9


接続が完了すると下記の画面が表示されます。

IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられている事を確認します。




「閉じる」をクリックします。

※環境により上記の表示は異なります。

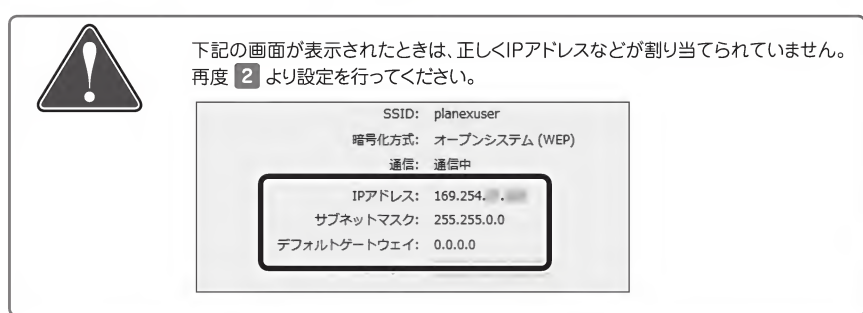

下記の画面が表示されたときは、正しくIPアドレスなどが割り当てられていません。再度 2 より設定を行ってください。

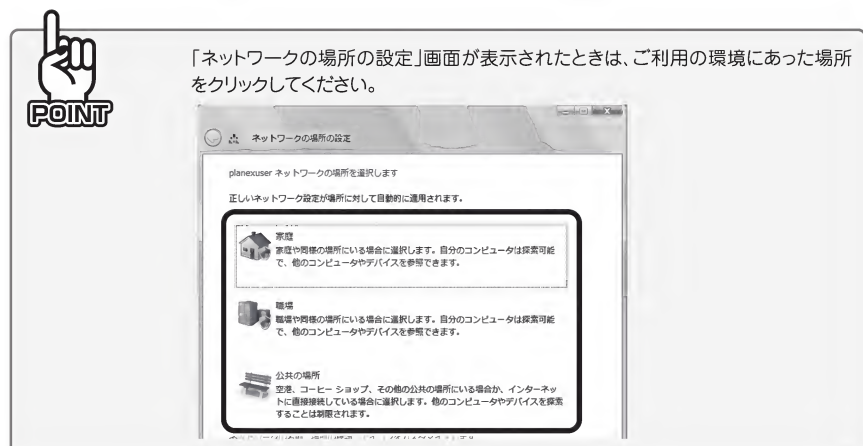

Webブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、**設定の完了**です。

- 本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。
- それでもうまくつながらないときは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。

## 同梱品について

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☐ GW-USWExtreme(本製品)
- ☐ CD-ROM(ソフトウェア)
- ☐ スタートガイド(本紙)
- ☐ 安全に関する説明書／保証書

## マニュアル・ヘルプの見方

### ◆ユーザーズ・マニュアルを参照するとき


以下のホームページにアクセスしてください。  
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-uswextreme.shtml

### ◆クライアント・マネージャのヘルプを参照するとき

①「スタート」→「すべてのプログラム」をクリックします。



②「ブラネックス クライアント・マネージャ」→「クライアント・マネージャ ヘルプ」をクリックします。

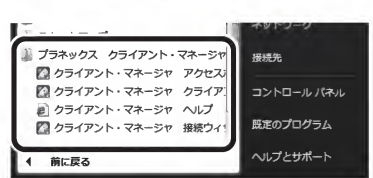

③ ヘルプが表示されます。


## クライアント・マネージャを使った接続モードについて

本製品に付属の「ブラネックス クライアント・マネージャ」を使って、その他の接続方法を行うときは、以下を参照してください。


### ●ゲーム機やスマートフォン(iPhone)、Wi-Fi対応携帯電話を接続するとき

① パソコンにLANケーブルを接続し、インターネットに接続できる状態にします。


② システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックします。




③「アクセスポイントモードへの切り替え」をクリックし、接続モードを切り替えます。

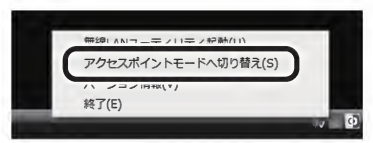

④ システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックし、「無線LANユーティリティ起動」をクリックします。

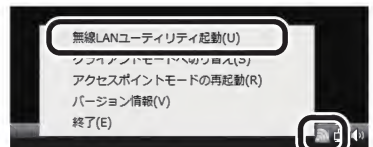

⑤「現在のアクセスポイントモードの設定情報」画面が起動します。以下の画面の設定情報を参照しながら、ゲーム機、スマートフォン(iPhone)、Wi-Fi対応携帯電話を接続します。

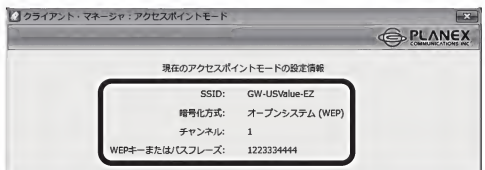

## 困ったときは

ここでは本製品を無線LAN 親機に接続するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。本製品のその他のさまざまな設定に関しては、ユーザーズ・マニュアル、またはブラネックス クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。

### LED (ランプ) が点滅しないとき

- 別のUSBポートに取り付けてみてください。
- 無線LAN内蔵パソコンや他の無線LANアダプタが取り付けられているときは、「内蔵無線LAN機能の無効化」、または「ドライバ・ユーティリティを削除」してください。 それでも改善されないときは、本製品の不具合の可能性がありますので、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認ください。ご同意のうえで、修理を依頼してください。

### インストールに失敗したとき

- 一度インストールしたブラネックス クライアント・マネージャをアンインストールし、再度インストール作業をお試しください。
- お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。 ※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンし、インストールをしてください。
- パソコンのUSBポートに別の空きポートがあるときには、一度別のUSBポートに取り付けていただき、再度のインストールをお試しください。

### ブラネックス クライアント・マネージャをアンインストールしたいとき

- ①「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムと機能」(Windows XPのとき「プログラムの追加と削除」)をクリックします。
  - ②「ブラネックス クライアント・マネージャ」を選び、「アンインストール」をクリックします。
- ※アンインストール中に「インストールを継続するには…」と画面が表示されたときは、「セットアップを完了後、アプリケーションを自動的に終了して、再起動する」にチェックを入れ、【OK】をクリックします。
- ※Windows 7/Vistaをお使いのとき 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、【はい】または【許可】をクリックします。
- ※本製品のドライバを削除するとき 本製品のドライバの削除方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「トラブルシューティング」-「Windows 64bit 版をご使用のとき」「ドライバの削除方法」を参照してください。

### インターネットに接続できないとき

- 本製品がパソコンのUSBポートにしっかりと取り付けられているが確認してください。
  - 無線LANルータなどの親機との間に障害物がないが確認してください。
  - SSID(接続名)や暗号化キーが正しく設定できているが確認してください。
  - インターネット回線とつながっているLANケーブルがパソコンに接続されているときは、LANケーブルを取り外してください。
  - 複数の無線LANアダプタが取り付けられているときは、本製品以外の無線LANアダプタを取り外すが無効にしてください。
  - 本紙の手順でインターネットに接続できないときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「パソコンをインターネットに接続する」「ウィザード形式でセットアップを行う」を参照し、「手動入力」より設定してください。
- その他の解決方法については、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「トラブルシューティング」を参照してください。

## サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報はFAQサイトに掲載されています。以下より参照してください。

●ホームページより検索して参照するとき

ブラネックス GW-USWExtreme

で 検索

●携帯電話より検索して参照するとき | 右のQRコードをスキャンしてアクセスしてください。

www.planex.co.jp/mobile/

